

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a Nota Fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 – A AUDIOFRAHM garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 – Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 – Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone 0800 047 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 – Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 – Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos recorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição à umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 – A AUDIOFRAHM reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

FRAHM

Importado e Distribuído por:
AUDIOFRAHM IND. E COM. DE ELETRO. EIRELI
BR 470, km 140, 5640, Velada Itoupava
Rio do Sul - SC CEP 89.162-915
CNPJ: 27.133.259/0001-67 / IE: 258.248.734
Fone: 47 3531 8800 / Fax: 55 47 3531 8835
Origem: China / Design e Projeto: FRAHM / BRASIL

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem aviso prévio.
Fotos meramente ilustrativas.

Versão do manual: 02 / Dimensões do manual: 90x170mm



MANUAL

TÉCNICO DO USUÁRIO

DARKSOUND ONE

FRAHM

CONHEÇA A DARKSOUND ONE

Liberdade e portabilidade! Com a caixa DARKSOUND ONE você poderá ouvir suas músicas favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar.

A caixa possui bateria interna e conexões Bluetooth, USB, Cartão de memória e Auxiliar.

Curta o som da DARKSOUND ONE na praia, no acampamento, nos encontros com os amigos e passe bons momentos navegando pelo universo de todos os seus ritmos no momento que você quiser.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa DARKSOUND ONE;
- 01 Cabo USB;
- 01 Cabo de Áudio (P2-P2);
- 01 Manual de Instrução;

CARACTERÍSTICAS

- Função "FRAHM WIRELESS CONNECT / TWS" - Conecte outra DARKSOUND ONE para ampliar seu som;
- Alça para transporte;
- Radiadores passivos com borda de borracha, proporcionam graves mais eficientes.
- DSP - O sistema de áudio possui um Processador Digital de Sinais, para garantir a fidelidade sonora em conjunto com um som mais imersivo.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Carregar o produto por 24h antes do primeiro uso;
- Não carregar o produto em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de som;
- Ao carregar o produto, utilizar carregadores USB de Smartphones ou Tablets. Tensão 5V e capacidade mínima 1000mA (1A).
- Não utilize a entrada USB para carregar outros dispositivos.

INSTRUÇÕES PARA CONEXÃO DE DUAS CAIXAS DARKSOUND ONE (FRAHM WIRELESS CONNECT - TWS)

1. Ligue o produto A, esse será a caixa master. O produto A precisa estar em modo Bluetooth
2. Ligue o produto B, essa será a caixa escrava. O produto B precisa estar no modo Bluetooth e buscando nova conexão (LED Azul piscando rapidamente);
3. No produto A, Pressione e segure o botão FRAHM WIRELESS CONNECT  por 3~5 segundos. O LED branco começará a piscar;
4. O produto A se conectará automaticamente no produto B. Quando a conexão entre as caixas for bem sucedida, o LED branco  permanecerá aceso;

DICAS:

Você pode utilizar os comandos de volume, Play/Pause, anterior/próxima música e desligar a caixa em qualquer uma das duas caixas conectadas. Para desconectar o modo FRAHM WIRELESS CONNECT, pressione e segure por 3~5 segundos o botão  em qualquer uma das caixas;

ATENÇÃO:

- O modo FRAHM WIRELESS CONNECT é compatível somente com produtos do mesmo modelo;
- O modo FRAHM WIRELESS CONNECT está disponível somente no modo Bluetooth;
- Se for conectado um pendrive, cartão de memória, cabo de áudio, ou for trocado de modo, o modo FRAHM WIRELESS CONNECT se desconectará automaticamente.

BATERIA INTERNA

Este produto conta com uma bateria interna de lítio de alta capacidade.

- A) Carregue o produto por 24 horas antes do primeiro uso;
- B) Utilize carregadores USB 5V, de capacidade mínima 1000mA (1A);
- C) Os tempos de autonomia* da caixa com carga da bateria completa pode chegar a aproximadamente 14h com o volume médio;
- D) Tempo de recarga: Cerca de 7 horas;

*Os testes de autonomia foram realizados com produto novo, 100% carregado, no modo Bluetooth com diversas músicas de gênero rock. A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas, e do modo de utilização do produto.

Quando o nível de bateria está baixo, o produto emite bipes de indicação da carga baixa da bateria. Seu produto se desligará automaticamente caso não for conectado em uma fonte de energia para recarregar a bateria.

Durante a recarga, o LED traseiro acende na cor vermelha. Ao apagar e o LED azul acender, a carga está completa e você pode desconectar o carregador.

FUNCIONAMENTO BLUETOOTH

1. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... ligue o Bluetooth;
2. Ligue o produto pressionando e segurando a tecla Power . Espere até o LED azul piscar rapidamente;
3. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... irá aparecer na lista de dispositivos detectados.

Selecione a caixa (FRAHM DARKSOUND ONE) para completar o processo de pareamento;

4. Se for requisitado uma senha de pareamento, digite "0000";

Ao completar a conexão, o produto emite um bipe e o LED azul permanece aceso.

O Processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do aparelho. Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA


Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 2- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 3- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 4- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- 5- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

IMPORTANTE:

- Antes de conectar qualquer dispositivo na entrada USB (pendrive) ou na entrada MicroSD (cartão de memória), certifique-se de que o aparelho esteja ligado. Antes de desconectá-lo, pressione sempre a tecla "PAUSE".
- A FRAHM não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos no dispositivo USB / SD Card.



- Caso ocorra algum mal funcionamento do produto, você pode forçar o desligamento do mesmo. Utilize um pino fino e comprido para pressionar a tecla dentro do conector auxiliar P2 no painel traseiro.

ATENÇÃO:


- a) Use um bom antivírus para fazer a limpeza do dispositivo USB (pendrive) e/ou MicroSD (cartão de memória) antes de conectá-lo ao aparelho. Dispositivos infectados podem danificar o aparelho ou causar efeitos indesejados, como:
 - Falha ou lentidão na leitura;
 - Falha nas informações (modelos com display);
 - Falha na conexão FRAHM WIRELESS CONNECT;
- b) Em razão do grande número de dispositivos USB / SD Card encontrados no mercado, alguns dispositivos não são reconhecidos, inviabilizando sua utilização;
- c) Este produto não pode ser conectado a computadores pessoais por meio da porta USB;
- d) NÃO utilize a entrada USB do aparelho para recarregar qualquer aparelho (celular, etc). Isto poderá danificar o dispositivo USB de seu aparelho.

DADOS TÉCNICOS


Modelo: DARKSOUND ONE;
 Resposta de Frequência: 60Hz~18KHz;
 Potência RMS: 2x11W Estéreo;
 Potência RMS total: 22W
 Versão do Bluetooth: 4.2
 Perfil Bluetooth compatível: A2DP, AVRCP, HFP;
 Relação sinal ruído: >80dB;
 Bateria Interna Ion de lítio Recarregável: 1800mAh;
 Alto-Falante: 2x2,5";
 Radiador Passivo: 2x2,5";
 Dimensões AxLxP: 130x108x254mm;
 Peso: 1Kg.

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES

VISTA SUPERIOR

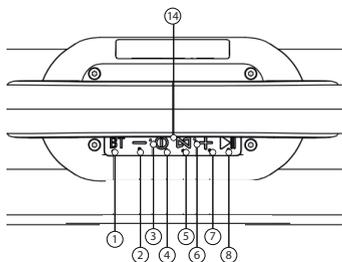

VISTA TRASEIRA

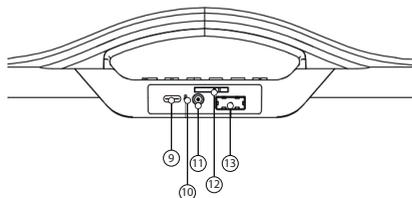

- 01 - **Toque curto:** Modo Bluetooth;
Toque longo: Desconecta dispositivo conectado;
- 02 - **Toque curto:** Diminui o volume;
Toque Longo: Música anterior;
- 03 - LED de indicação do modo atual:
Azul aceso: Bluetooth em pausa;
Azul piscando lentamente: Bluetooth reproduzindo música;
Azul piscando rapidamente: Aguardando conexão Bluetooth;
Branco aceso: Auxiliar, MicroSD ou USB em pausa;
Branco piscando lentamente: Auxiliar, MicroSD ou USB reproduzindo música;
- 04 - **Toque longo:** liga/desliga o produto;
Toque Curto: Troca entre os modos Bluetooth, Auxiliar, USB e MicroSD;
- 05 - **FRAHM WIRELESS CONNECT:** Pressione e segure para entrar em modo de conexão com outra caixa DARKSOUND ONE;
- 06 - LED indicação do modo FRAHM WIRELESS CONNECT:
Aceso: Modo FRAHM WIRELESS CONNECT conectado;
Piscando: Procurando conexão FRAHM WIRELESS CONNECT;
- 07 - **Toque curto:** Aumenta o volume;
Toque longo: Próxima música;
- 08 - **Toque curto:** Play e Pause / Mute / Atende ou encerra a chamada telefônica;
Toque longo: Rejeita chamada telefônica;
- 09 - Entrada para carregador MicroUSB (5V@1A);
- 10 - LED indicação de carga:
Vermelho: Carregando;
Azul: Carga completa;
- 11 - Entrada Auxiliar - P2;
- 12 - Entrada para MicroSD;
- 13 - Conexão USB;
- 14 - Microfone para função chamada telefonica ("Handsfree").

FUNÇÃO HANDSFREE

Após receber uma ligação, o produto emitirá bipes. Pressione a tecla Play/Pause para atender a ligação. Pressione e segure a tecla Play/Pause para recusar a ligação. Ou utilize esses comandos diretamente no seu smartphone.

Mantenha uma distância de até 1m do produto quando estiver utilizando a função *viva voz.

*Para utilizar a função viva voz para ligações, verifique se seu smartphone é compatível e está configurado corretamente.