

# CERTIFICADO DE GARANTIA

**ATENÇÃO:** Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 - A AUDIOFRAHM garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site [www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas](http://www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas) ou entrar em contato com o fabricante, através do fone **0800 47 8002**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

## 5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
- a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A AUDIOFRAHM reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.

# FRAHM

AUDIOFRAHM Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda.  
Rod. BR 470, Km 140, nº 5640, Valada Itoupava - Rio do Sul/SC  
CEP 89.162-915 / CNPJ: 27.133.259/0001-67 / I.E: 258.248.734  
Fone: 55 47 3531 8800 / Fax: 55 47 3531 8835  
Indústria Brasileira - Made in Brazil  
[www.frahm.com.br](http://www.frahm.com.br) / [fracm@fracm.com.br](mailto:fracm@fracm.com.br)  
Fale com a Frahm: 0800 47 8002

Código: 54.776


# FRAHM

## RD WALL

## MANUAL DO USUÁRIO

### ÍNDICE

- Página 02 Conexão Bluetooth com Frahm APP  
Página 03 Pannel de funções  
Página 04 Controle remoto do dispositivo APP - Bluetooth - USB - FM - SD Card - AUX  
Página 05 Conexões traseira  
Página 06 Instalação  
Página 07 Conexão de alimentação / Especificações técnicas  
Página 08 Certificado de garantia

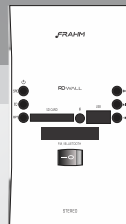

## CONEXÃO BLUETOOTH COM A2DP (ANDROID / IOS)

Para controlar as funções BT, USB, FM, SD Card, com seu smartphone ou tablet com sistema operacional Android ou IOS, baixe o aplicativo Frahm no Google Play ou na App Store.



## APLICATIVO FRAHM

O **RD Wall** possui conexão **Bluetooth com A2DP**: áudio de alta qualidade transferido em tempo real de um dispositivo para o outro por uma conexão Bluetooth.

Com este recurso, também é possível comandar a troca de músicas do celular diretamente pelo dispositivo ou pelo controle remoto. Na representação abaixo, veja como fazer uma conexão através de um celular, tablet ou notebook com essa tecnologia.

## Iniciando uma conexão Bluetooth através do celular

1



No controle remoto: na tecla **MODE** selecionar a Função Bluetooth. Aparecerá a sigla **BLUE** no display

OU

No painel frontal: na tecla **SRC\*** selecionar a Função Bluetooth. Aparecerá a sigla **BLUE** no display

2



No celular, tablet ou notebook: ativar a função Bluetooth e fazer uma busca por novos dispositivos

3



Selecione o dispositivo **FRAHM-APP**. A conexão ocorrerá automaticamente

4




Em seguida abra o aplicativo **FRAHM** e está pronto para utilizar.

Em caso de dificuldade de conexão, desligue o **Slim Wall**, aguarde 5 segundos e ligue novamente o aparelho.

*OBS: O processo de busca por dispositivos de áudio Bluetooth pode variar para cada modelo de aparelho. Verifique no manual do seu aparelho como executar uma busca por dispositivos de áudio via Bluetooth.*

\*SRC: Ao teclar pode haver demora de alguns segundos para a troca de funções.

## CONEXÃO DE ALIMENTAÇÃO

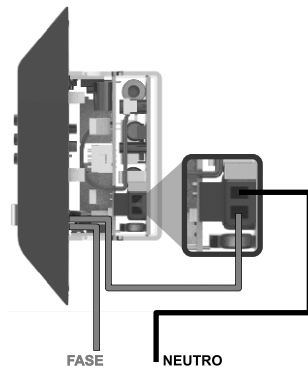


**BIVOLT AUTOMÁTICO**  
Entrada Rede Elétrica  
90-240V


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência RMS	<b>2x 30W @ 4Ω</b>
Amplificador estéreo	Classe AB
Line Out (RMS)	840mV
Line Out SUB (RMS)	900mV
Impedância Line IN	10KΩ
<b>Bivolt Automático</b>	<b>90V ~ 240V</b>
Consumo máximo	84W
Dimensões (AxLxP) mm	130x82x23
Peso	235 gramas

## INSTALAÇÃO - INDICADO PARA CAIXA DE PAREDE - PADRÃO 4x2

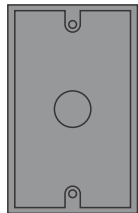

PADRÃO 4"x2"

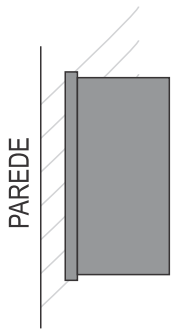

\*Movimento de alinhamento

**ATENÇÃO!**  
Verifique a posição  
de instalação




\*Caso a sua caixa de luz esteja desalinhada, o Slim Wall permite movimento de alinhamento.

## PAINEL DE FUNÇÕES

- Tecla SOURCE .
- Tecla ON/OFF ..
- Tecla Equalizador .
- FM rec / USB pasta anterior ..
- Tecla REPEAT .
- Display ON/OFF ..
- SD Card
- Display LED

- Pressione
- Mantenha pressionado

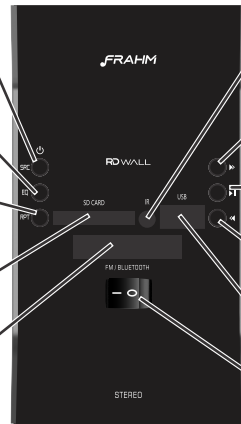

- Sensor do controle remoto
- Próxima música
- VOL+
- Play / Pause
- FM search / USB próxima pasta
- Música anterior
- VOL-
- Porta USB
- Chave Liga e Desliga

## CONTROLE REMOTO



- Pressione
- Mantenha pressionado

## CONEXÕES TRASEIRA

