

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a Nota Fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

- 1 – A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.
- 2 – Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.
- 3 – Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone **0800 47 8002**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.
- 4 – Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.
- 5 – Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
 - a) defeitos recorrentes do desgaste natural do produto;
 - b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
 - c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
 - e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição à umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - f) trilhas e potenciômetros quebrados;
- 6 – A NH reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.



Importado e Distribuído por:
NH IND. E COM. LTDA.
Rodovia BR 470, KM 140, nº 5640 Valada Itoupava
Rio do Sul - SC CEP 89.162-915
CNPJ: 85.776.466/0001-36 / IE: 250.170.515
Fone: 47 3531 8800
Origem: China / Design e Projeto: FRAHM / BRASIL

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.



HOMESPEAKER HS 2.1BT



CONHEÇA O HOMESPEAKER HS 2.1 BT

Sua companheira para todos os momentos. A HOMESPEAKER HS 2.1 BT possui dois módulos independentes que proporcionam soluções diferenciadas. O módulo Sound Solo é leve, portátil e dá maior liberdade de ação, pois possui bateria interna recarregável com até 10 horas* de autonomia. Este módulo, quando acoplado ao módulo Sound Base, reproduz um som mais grave e mais potente. Conecte sua HOMESPEAKER HS 2.1 BT ao seu smartphone, tablet ou outro dispositivo MP3 e navegue pelo universo de todos os seus ritmos no momento que você desejar.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Caixa portátil Sound Solo;
- Base Subwoofer Sound Base;
- Fonte de alimentação;
- Manual de instrução;

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 01- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 02- Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado.
- 03- Para uma boa limpeza da caixa utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 04- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 05- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- 06- Evite expor a caixa a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: Conforme lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

*Volume baixo

RECOMENDAÇÕES

- Carregar a caixa Sound Solo por 24h antes do primeiro uso;
- Não carregar a caixa Sound Solo em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de Som;
- Ao carregar a Sound Solo, utilize a Sound Base ou carregadores de smartphones ou tablets com capacidade mínima de 5V 1000mA (1A).

DADOS TÉCNICOS

SOUND SOLO

Potência: 2x8W (Stereo)

Bluetooth com A2DP / Entrada Auxiliar (P2);

Resposta de frequência: 90Hz-20KHz;

Alto-Falante: 2x1,5"

Dimensões AxLxP: 35x178x65mm

Peso: 250 g

Alimentação: 5V através de cabo microUSB ou colocado na Sound Base

Bateria interna de íon de lítio recarregável (interna);

Luz indicadora Bluetooth: Azul.

Luz indicadora de carga: Vermelha

Carga completa: Ao apagar a luz vermelha. Aproximadamente 3h.

Autonomia: Aproximadamente 6h com volume médio e até de 10h com o volume baixo.

SOUND BASE

Potência: 30W

Resposta de frequência: 53Hz-200Hz;

Alto-Falante: 1x3" + Radiador Passivo de Borracha;

Dimensões AxLxP: 155x220x113mm

Peso: 1400 g

Alimentação: Fonte externa bivolt. (12V @ 1A)

Obs.: A Sound Base precisa estar ligada na rede elétrica para reproduzir o som (não contém bateria interna)

INSTRUÇÕES BÁSICAS

A Sound Solo é uma caixa de som portátil com Bluetooth e entrada Auxiliar, possui dois alto falantes proporcionando um som estéreo de alta qualidade. A Sound Solo possui bateria interna, assim você pode levar seu som para qualquer lugar. Para recarregar, ela pode ser posicionada na Sound Base ou por um cabo Micro USB e um carregador com capacidade mínima de 5V 1A.

A Sound Base é responsável por reproduzir os graves e sub-graves, possui um alto falante de 3" e um radiador passivo com borda de borracha. Para reproduzir essas frequências, basta ligar a Sound Base na energia através da fonte externa que acompanha o produto, e posicionar a Sound Solo no topo da Sound Base. Você pode utilizar a Sound Solo de modo portátil ou com a Sound Base sem precisar desligar ou interromper seu som (no modo Bluetooth).

Assegure que a sua Sound Solo está ligada e seu smartphone ou dispositivo MP3, tablet, etc... estejam conectados. Em seu aparelho, navegue por suas músicas e pressione o PLAY. Você também tem a opção de conectar-se a caixa usando o cabo de áudio inserindo-o na entrada Auxiliar da Sound Solo, ou na entrada Auxiliar da Sound Base (nesse modo a Sound Solo deve estar posicionado sobre a Sound Base) Quando a Sound Solo estiver com o nível de bateria baixo, ela emitirá bips de alerta. A caixa se desligará automaticamente quando a bateria atingir o nível crítico. Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

A Sound Solo irá se desligar automaticamente no modo Bluetooth em cinco minutos após inatividade da caixa.

BLUETOOTH

1. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... ligue o Bluetooth;
2. Ligue a Sound Solo pressionando e segurando a tecla POWER ON/OFF. Espere até a luz (Azul) piscar rapidamente;
3. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... irá aparecer na lista de dispositivos detectados. Selecione a caixa (FRAHM HS) para completar o processo de pareamento; Ao completar a conexão a luz indicadora permanece ligada.

O Processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do aparelho. Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.


HANDS FREE

Ao receber uma ligação, a caixa Sound Solo emitirá bips sonoros. Pressione a tecla POWER para atender a ligação. Pressione e segure a tecla POWER para recusar a ligação. Ou utilize esses comandos diretamente no seu smartphone.

Mantenha uma distância de até 2m da Sound Solo quando estiver utilizando a função *viva voz.

*Para utilizar a função viva voz para ligações, verifique se seu smartphone está configurado corretamente.



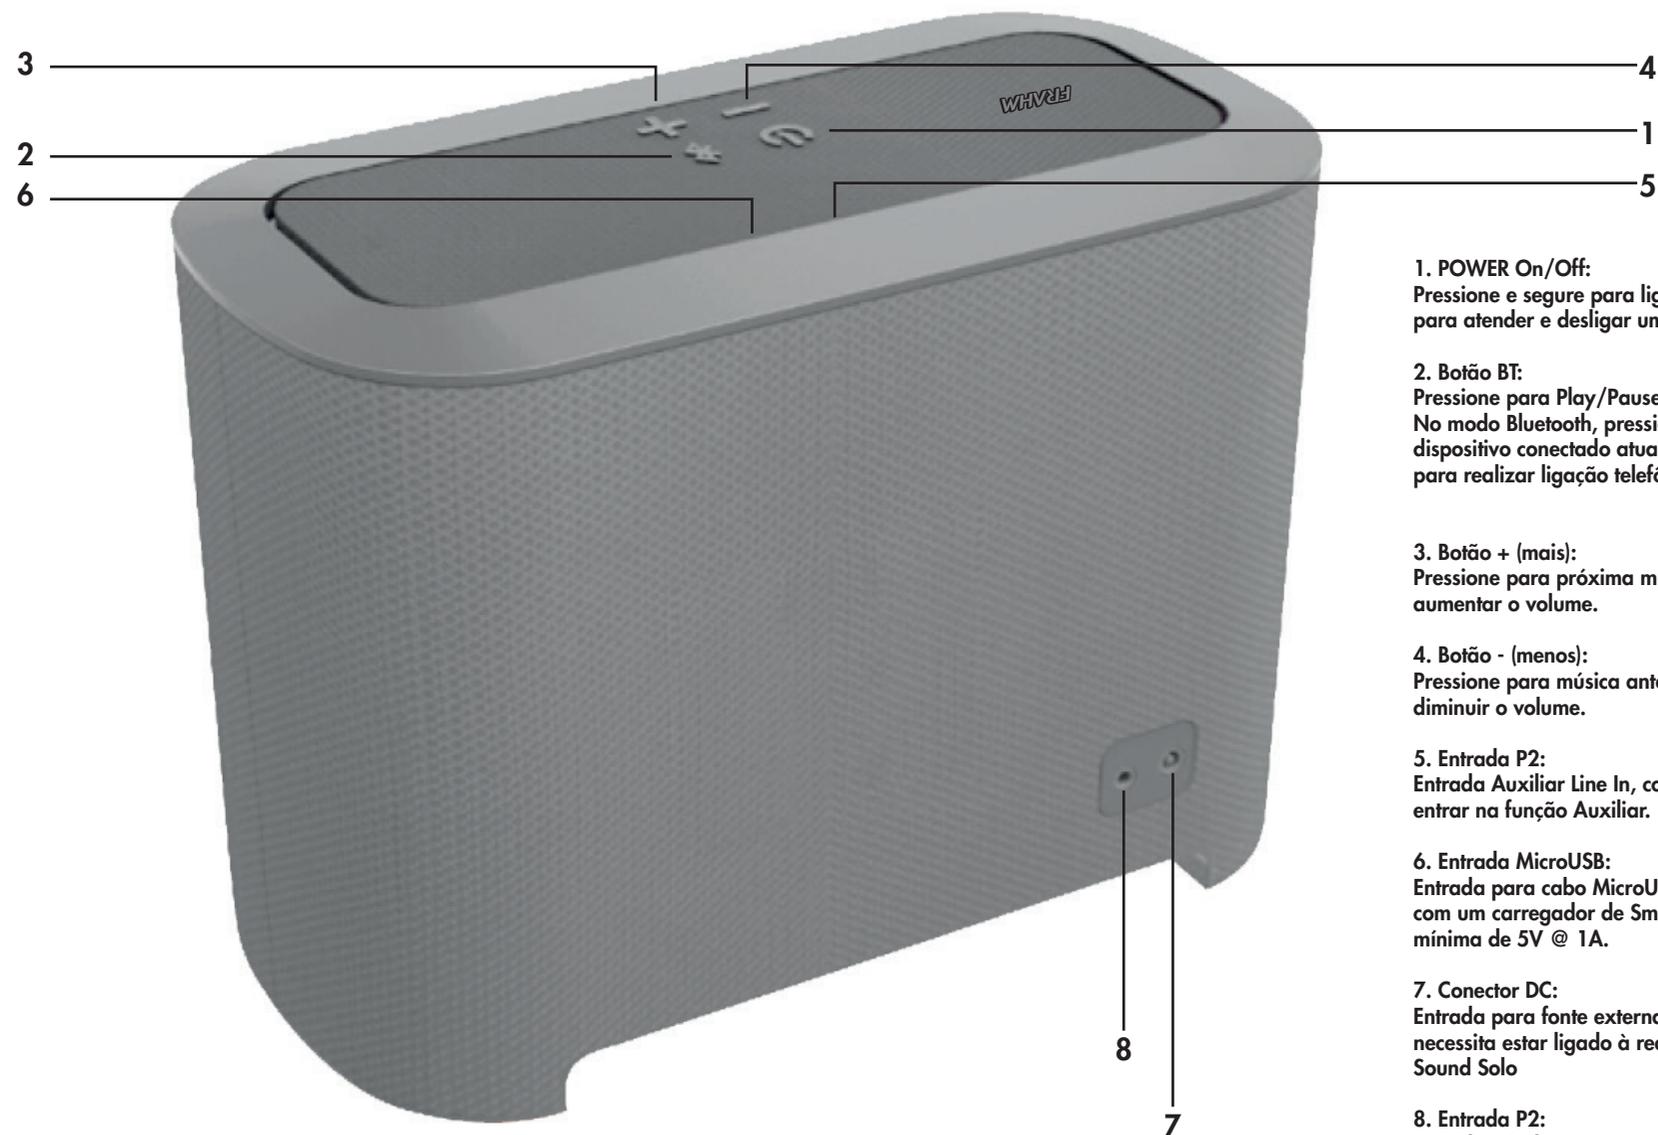

1. POWER On/Off:
 Pressione e segure para ligar ou desligar o produto. Pressione para atender e desligar uma chamada telefônica.

2. Botão BT:
 Pressione para Play/Pause, ou Mute no modo Line (Auxiliar). No modo Bluetooth, pressione e segure para desconectar o dispositivo conectado atualmente. Realize um toque duplo para realizar ligação telefônica

3. Botão + (mais):
 Pressione para próxima música. Pressione e segure para aumentar o volume.

4. Botão - (menos):
 Pressione para música anterior. Pressione e segure para diminuir o volume.

5. Entrada P2:
 Entrada Auxiliar Line In, conector P2. Conecte o cabo P2 para entrar na função Auxiliar.

6. Entrada MicroUSB:
 Entrada para cabo MicroUSB para recarregar a Sound Solo com um carregador de Smartphone ou Tablet de capacidade mínima de 5V @ 1A.

7. Conector DC:
 Entrada para fonte externa (inclusa) 12V@1A. A Sound Base necessita estar ligado à rede elétrica para operar e carregar a Sound Solo

8. Entrada P2:
 Entrada Auxiliar Line In, conector P2. Conecte o cabo P2 para entrar na função Auxiliar. A Sound Solo precisa estar posicionada na Sound Base e ligada para reproduzir o áudio.

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.