

CONEXÃO CAIXA ATIVA X PASSIVA


CONEXÃO EXTERNAL SPEAKER

As caixas **PW WIRELESS CONNECT** possuem conexão P10 de saída *External Speaker*. Este recurso permite o usuário capturar o sinal da caixa e enviar para uma caixa passiva, amplificando a mesma.


O *External Speaker* está internamente ligado à todos os canais, permitindo que o usuário envie o som de vários instrumentos ao mesmo tempo se necessário.

CONEXÃO ATIVA x PASSIVA

As caixas passivas devem apenas serem utilizadas junto as caixas ativas Frahm, com suas respectivas potências.

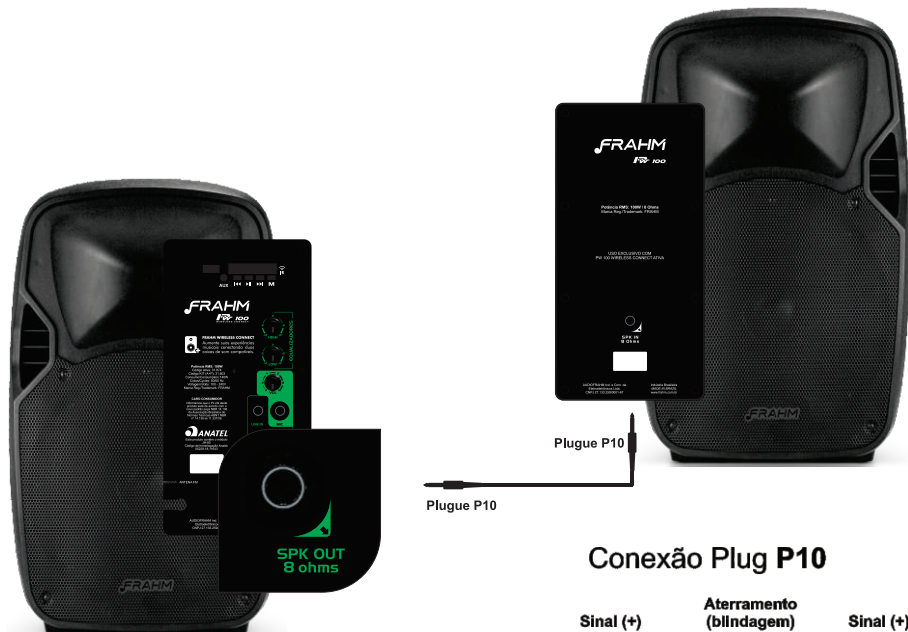

Conexão Plug P10

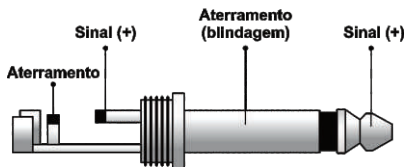

* É indicado bitola mínima do cabo de 2x2,5mm²

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO PEDESTAL

Para melhorar a eficiência da caixa e a propagação do som instale a caixa a uma altura de 2 metros, contando a partir da base do ouvinte até a base da caixa.

