



- 1 - Entrada para cartão micro SD
- 2 - Entrada USB
- 3 - Entrada AUX (P2)
- 4 - Tecla << (Retroceder)
- 5 - Tecla >|| (Play/Pause)
- 6 - Tecla >>| (Avançar)
- 7 - Tecla M/⏻ - Alterna entre os modos **BLUETOOTH / USB / SD / FM**. Manter pressionado liga ou desliga o aparelho (**STAND BY**)
- 8 - Ajuste de graves
- 9 - Ajuste de agudos
- 10 - Ajuste de volume



- 11 - Antena FM
- 12 - Cabo de força
- 13 - Entrada Audio Digital (OPTICAL)
- 14 - Chave POWER
- 15 - Saída de ventilação
- 16 - Chave seletora das entradas OPTICAL ou AUX IN (RCA)
- 17 - Saída de sinal **LINE OUT** - canal direito
- 18 - Entrada de sinal **AUX IN RCA** - canal direito
- 19 - Entrada de sinal **AUX IN RCA** - canal esquerdo
- 20 - Saída de sinal **LINE OUT** - canal esquerdo
- 21 - Entrada de ventilação
- 22 - Saída dos alto-falantes (R e L) mínimo 4ohms
- 23 - Antena Bluetooth

Alterna entre os modos **Bluetooth / USB / FM / SD Card / Line**

Liga e desliga o dispositivo **Bluetooth / USB / FM / SD Card**

USB / SD Card: Pressione para ir para a música anterior; **Pressione e segure para ir para a pasta anterior.**

FM: Pressione para reduzir a frequência em 0.1MHz; Pressione e segure para localizar a estação anterior disponível.

Bluetooth*: Pressione para ir para a música anterior.

USB / SD Card: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar.

FM: Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas; Pressione e segure para memorizar a estação sintonizada (use as teclas << e >> para selecionar a posição na memória).

Bluetooth*: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar.

USB / SD Card: Pressione para selecionar entre as 6 equalizações disponíveis.

FM: Pressione para voltar uma posição na memória de estações salvas.

Bluetooth: Não atua.

TECLAS NUMÉRICAS

USB / SD Card: Digite o número da faixa que deseja reproduzir.

FM: Digite o número da posição na memória de estações salvas que deseja reproduzir.

Bluetooth: Não atua.

Desliga a saída de áudio do dispositivo **Bluetooth / USB / FM / SD Card**

USB / SD Card: Pressione para ir para a próxima música; **Pressione e segure para ir para a próxima pasta.**

FM: Pressione para aumentar a frequência em 0.1MHz; Pressione e segure para localizar a próxima estação disponível.

Bluetooth*: Pressione para ir para a próxima música.

Pressione para reduzir o volume; Pressione e segure para reduzir rapidamente o volume; Nível mínimo = 0

Pressione para aumentar o volume; Pressione e segure para aumentar rapidamente o volume; Nível máximo = 30

USB / SD Card: Alterna entre as conexões USB e SD Card (quando houver dispositivos conectados em ambos).


FM: Pressione para memorizar as estações com sinal mais forte.

Bluetooth: Não atua.

USB / SD Card: Pressione para alternar entre os 4 modos de repetição disponíveis.

FM: Não possui.

Bluetooth: Não atua.

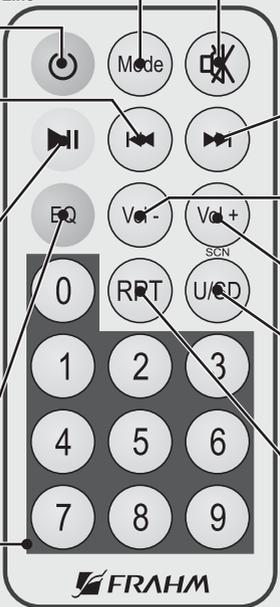

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência RMS (NBR 10.303)	2x 80W
Amplificador ESTÉREO	Classe D
Sensibilidade do AUX RCA	228mV
Impedância do AUX RCA	20K Ω
BIVOLT Automático	90-240V
Fusível	6,3A
Consumo máximo	145W
Dimensões (AxLxP) mm	44x152x191
Peso	1140 gramas

EQUALIZADOR

Número de vias	2	
Frequência de Atuação	Graves	90Hz
	Agudos	10KHz
Atuação	±12dB	

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a **apresentação da competente Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 - A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação no site. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
- a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A NH reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

NÚMERO DE SÉRIE

Na tampa traseira do seu aparelho existe uma etiqueta com o número de série.

É recomendável que esse número seja anotado neste manual para sua segurança em caso de furto ou para utilização da Assistência Técnica caso necessário.

NÚMERO: _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _