

# GUIA-RÁPIDO

APRENDA A UTILIZAR O  
DISPOSITIVO TOUCHSCREEN  
DE MANEIRA SIMPLES E FÁCIL

LCD TOUCHSCREEN  
**VISION**  
MULTIMÍDIA


/// VÍDEO  
/// MÚSICA  
/// FOTO  
/// VISION + TV



## /// VISION + TV

*O canal de Vídeo da caixa Vision 1000, possui uma saída de vídeo.*

*Através de um cabo com conectores RCA, é possível enviar o sinal de vídeo da caixa para qualquer TV, monitor e até mesmo DataShow, que possua entrada de vídeo.*

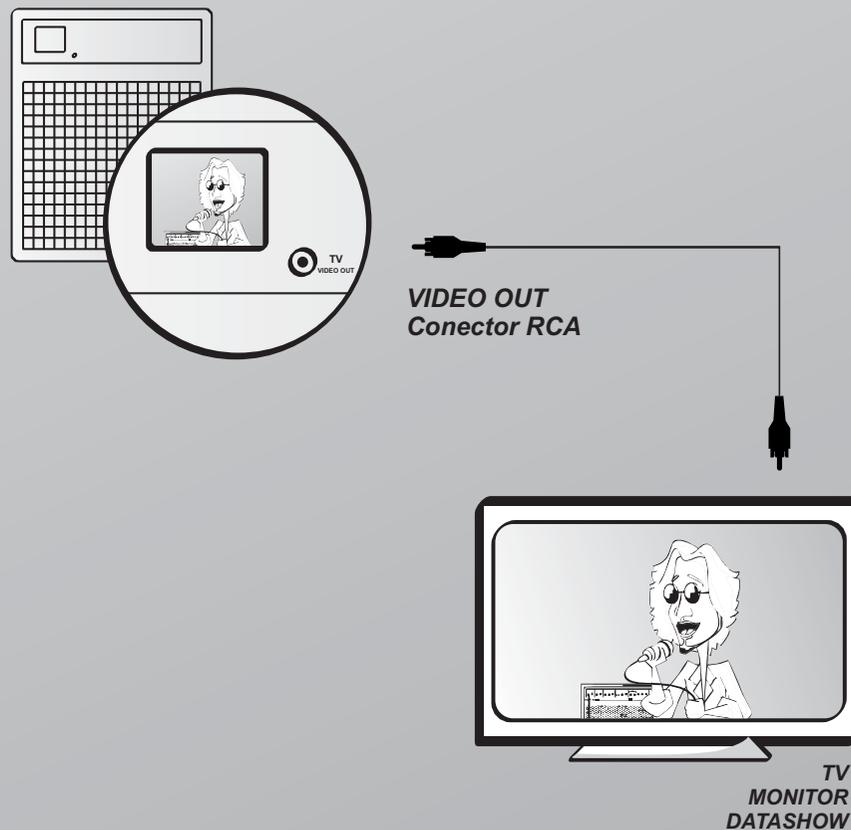

**OBS: O cabo de vídeo RCA não está incluso no produto.**



**NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Rod. BR 470, km 140, 5640 - Valada Itoupava  
89.160-000 Rio do Sul (SC) - Fone: (47) 3531-8800  
CNPJ 85776466/0001-36 - I.E.250170515  
Indústria Brasileira - Made in Brazil  
[www.frahm.com.br](http://www.frahm.com.br)

## /// REPRODUZINDO UM VÍDEO

### /// PASSO 1

Inserir o dispositivo de memória FLASH (pendrive/SD card) na caixa Vision 1000 Touch.



No menu inicial, selecionar o ícone **FILME**

### /// PASSO 2

Escolher o local onde o arquivo está localizado (USB ou SD card)



### /// PASSO 3



Selecionar o arquivo desejado

## /// PLAYER DE VÍDEO



- Tocar/pausar
- Retornar uma faixa
- Avançar uma faixa
- Menu OSD

### Menu OSD

- Retornar ao menu anterior;
- Selecionar faixa de áudio;
- Selecionar legenda;
- Ajustar brilho da tela;
- Ajustar formato da tela;
- Escolher modo de repetição;
- Escolher canal de som;
- Escolher tamanho da legenda;
- Selecionar a cor da legenda;
- Alterar Charset da legenda.

### OBSERVAÇÃO

Para acessar o **Menu OSD** sem o controle remoto, basta um toque na tela de LCD.

## /// REPRODUZINDO UMA MÚSICA

### /// PASSO 1

Inserir o dispositivo de memória FLASH (pendrive/SD card) na caixa Vision 1000 Touch.



No menu inicial, selecionar o ícone **MÚSICA**

### /// PASSO 2

Escolher o local onde o arquivo está localizado (USB ou SD card)



### /// PASSO 3



Selecionar o arquivo desejado

## /// PLAYER DE ÁUDIO



- Retornar uma faixa
- Avançar uma faixa
- Menu OSD

### Menu OSD

- Retornar ao menu anterior;
- Escolher modo de repetição;
- Selecionar equalizações pré-ajustadas;
- Selecionar visualização do VU de áudio ou da letra da música\*;
- Ajustar brilho da tela;
- Ajustar cor da letra da música (quando ativada).

\*Para visualizar a letra da música, é necessário que se tenha o arquivo líric (LRC) da mesma.

### OBSERVAÇÃO

Para acessar o **Menu OSD** sem o controle remoto, basta um toque na tela de LCD.

## /// VISUALIZANDO UMA FOTO

### /// PASSO 1

Inserir o dispositivo de memória FLASH (pendrive/SD card) na caixa Vision 1000 Touch.



No menu inicial, selecionar o ícone **FOTO**

### /// PASSO 2

Escolher o local onde o arquivo está localizado (USB ou SD card)



### /// PASSO 3



Selecionar o arquivo desejado

## /// VISUALIZADOR DE IMAGENS



### Menu OSD

- Retornar ao menu anterior;
- Iniciar slide-show;
- Efeitos de imagem;
- Pré-visualização de imagens;
- Ouvir música;
- Escolher transição das imagens;
- Definir tempo de transição das imagens;
- Escolher modo de repetição;
- Ajustar brilho da tela;
- Definir a imagem como papel de parede.

### OBSERVAÇÃO

Para acessar o **Menu OSD** sem o controle remoto, basta um toque na tela de LCD.

## /// SINTONIZANDO UMA RÁDIO FM

### /// PASSO 1



No menu inicial, selecionar o ícone **RÁDIO**

## /// INTERFACE DO RÁDIO FM



- Abre o menu OSD;
- Sintonia automática de todas as rádios disponíveis;
- Pressione para reduzir a frequência em 0,1MHz; Pressione e segure por 1 segundo e então solte para localizar a estação disponível anterior;
- Pressione para aumentar a frequência em 0,1MHz; Pressione e segure por 1 segundo e então solte para localizar a próxima estação disponível.;
- Retornar ao menu anterior;
- Lista de rádios salvas;
- Sintonia automática de todas as rádios disponíveis;
- Salvar a rádio sintonizada na posição escolhida;
- Ajustar brilho da tela.