

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a Nota Fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 – A AUDIOFRAHM garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 – Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 – Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone 0800 47 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 – Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 – Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos recorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição à umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 – A AUDIOFRAHM reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.



MANUAL

TÉCNICO DO USUÁRIO

FRAHM

TF 600 BT

FRAHM

Importado e Distribuído por:
AUDIOFRAHM IND. E COM. DE ELETRO LTDA.
Rodovia BR 470, KM 140, nº 5640 Valada Itoupava
Rio do Sul - SC CEP 89.162-915
CNPJ: 27.133.259/0001-67 / IE: 258.248.734
Fone: 47 3531 8800
Origem: China / Design e Projeto: FRAHM / BRASIL
(V01)

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.

CONHEÇA A TF 600 BT

A caixa TF 600 BT foi projetada e desenvolvida em laboratórios equipados com os mais avançados recursos e softwares de engenharia acústica;

Em uma câmara anecóica (sala especialmente projetada para testes de produtos) as caixas são testadas e avaliadas para a garantia de sua qualidade sonora;

Possui um circuito que elimina ruídos indesejáveis e interferências no som da caixa, além de reproduzir com fidelidade todos os timbres sonoros;

Depois de projetado, todo protótipo passa por rigorosos testes de vida. Sob condições extremas nas caixas permanecem ligadas por mais 100 horas com músicas no volume máximo para atestar sua robustez e qualidade.

Os alto-falantes foram especialmente projetados nos laboratórios da empresa de acordo com a aplicação das caixas. Todos os canais da caixa podem ser utilizados simultaneamente sem perder a qualidade do timbre dos instrumentos / microfones ou aparelhos que estão sendo utilizados.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa acústica;
- 01 Fonte externa Bivolt;
- 01 Controle remoto;
- 01 Manual de instrução.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 01- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 02- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 03- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 04- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- 05- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

IMPORTANTE


Antes de conectar qualquer dispositivo na entrada USB (pendrive) ou na entrada SD Card (cartão de memória), certifique-se de que o aparelho esteja ligado. Antes de desconectá-lo, pressione sempre a tecla "PAUSE".

A FRAHM não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos no dispositivo USB / SD Card.

ATENÇÃO

- a) Use um bom antivírus para fazer a limpeza do dispositivo USB (pendrive) e/ou do SD Card (cartão de memória) antes de conectá-lo ao aparelho. Dispositivos infectados podem danificar o aparelho ou causar efeitos indesejados, como:
 - Falha ou lentidão na leitura;
 - Falha nas informações (modelos com display);
 - Falha no funcionamento do controle remoto;
- b) Em razão do grande número de dispositivos USB / SD Card encontrados no mercado, alguns dispositivos não são reconhecidos, inviabilizando sua utilização;
- c) Este produto não pode ser conectado a computadores pessoais por meio da porta USB;
- d) NÃO utilize a entrada USB do aparelho para recarregar qualquer aparelho (celular, etc). Isto poderá danificar o dispositivo USB de seu aparelho.

INSTRUÇÕES CONTROLE REMOTO

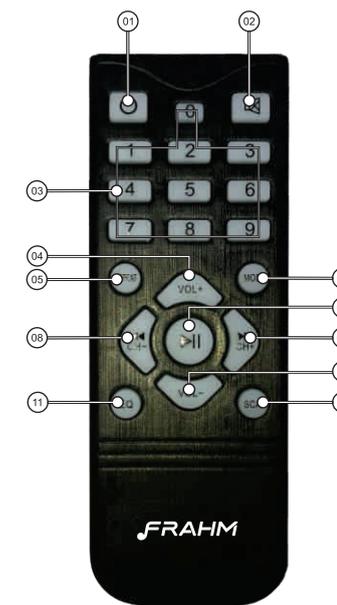

- 01 - On / Off: Pressione para colocar a caixa em modo Stand-by.
- 02 - Pressione para silenciar a caixa.
- 03 - Teclas Numéricas
USB / Micro SD: Digite o número da faixa que deseja reproduzir;
FM: Digite o número da posição na memória de estações salvas, ou a frequência da estação que deseja reproduzir.
Bluetooth / Line (AUX): Não atua.
- 04 - Pressione para aumentar o volume; Pressione e segure para aumentar rapidamente o volume;
- 05 - USB / MicroSD: Pressione uma vez para repetir a faixa; Pressione novamente para repetir todas as faixas;
- 06 - Alterna entre os modos Bluetooth / USB / MicroSD / Line (AUX) / FM.
- 07 - Bluetooth: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar;
USB / MicroSD: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar;
FM: Pressione para memorizar as estações com sinal mais forte.
- 08 - USB / MicroSD: Pressione para ir para a música anterior. Pressione e segure para ir para a pasta anterior;
FM: Pressione para retroceder uma posição na memória de estações salvas; Pressione e segure para localizar a estação anterior disponível;
Bluetooth: Pressione para ir para a música anterior;
- 09 - USB / MicroSD: Pressione para ir para a próxima música. Pressione e segure para ir para a próxima pasta;
FM: Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas. Pressione e segure para localizar a próxima estação disponível;
Bluetooth: Pressione para ir para a próxima música;
- 10 - Pressione para reduzir o volume; Pressione e segure para reduzir rapidamente o volume;
- 11 - USB / MicroSD: Pressione para selecionar entre as 6 equalizações disponíveis;
Bluetooth / FM / Line (AUX): Não atua;
- 12 - FM: Pressione para memorizar as estações com sinal mais forte;
Bluetooth / Line (AUX) / USB / MicroSD: Não atua.

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES

- 01 - Entrada 1 para Microfone/Violão (P10);
- 02 - Liga / Desliga o produto;
- 03 - Entrada Auxiliar (P2);
- 04 - Ajuste de graves;
- 05 - Ajuste de agudos;
- 06 - Ajuste de efeito echo dos microfones;
- 07 - Volume dos microfones;
- 08 - Chave Liga / Desliga os LEDs frontais;
- 09 - LED indicação de carga da bateria;
- 10 - Entrada para carregador externo;
- 11 - Entrada 2 para Microfone/Violão (P10);
- 12 - Conexão MicroSD
- 13 - Conexão USB;
- 14 - Display de LED
- 15 - Pressione para alternar entre os modos Bluetooth / USB /MicroSD / FM / Line (Aux);
- 16 - **◀◀** FM: Pressione para retroceder uma posição na memória de estações salvas;
Bluetooth: Pressione para ir para a música anterior;
USB / MicroSD: Pressione para ir para a música anterior. Pressione e segure para ir para a pasta anterior;
- 17 - **▶▶** USB / Micro SD: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar.
Bluetooth: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar.
FM: Pressione para memorizar as estações com sinal mais forte.
- 18 - **▶▶** FM: Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas.
Bluetooth: Pressione para ir para a próxima música;
USB / MicroSD: Pressione para ir para a próxima música; Pressione e segure para ir para a próxima pasta.
- 19 - Pressione e segure para iniciar a gravação dos microfones no USB / MicroSD.
Pressione novamente para parar a gravação. Pressione para reproduzir os arquivos gravados no USB / MicroSD;
- 20 - Bluetooth / USB / MicroSD/ Line (AUX) / FM - Liga / Desliga o volume inteligente do microfone;
- 21 - Volume do AUX / Bluetooth / USB / MicroSD / FM;

DADOS TÉCNICOS

Canais de entrada:

1 - USB/SD/FM/BT/Aux - (P2) Estéreo

2 - 2x Microfone / Violão: (P10) Mono

Potência RMS: 600W

Sistema Acústico: Bass Reflex

Alto falante: 2x 10"

Driver: 1"

Alimentação: Bateria Interna / Bivolt Automático 100-240V

Dimensões (AxLxP): 62 x 35 x 30 cm

Peso: 8,9 Kg

Código: 31.626

Conexões de entrada:

Microfone – 2x P10 Mono

Auxiliar – P2 Stereo

FUNCIONAMENTO BLUETOOTH

1. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... ligue o Bluetooth.
2. Ligue o produto pressionando a chave ON/OFF
3. Selecione a função Bluetooth pressionando a tecla Mode.
4. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... irá aparecer na lista de dispositivos detectados. Selecione a caixa (BT FRAHM) para completar o processo de pareamento.

○ Processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do aparelho. Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

FUNÇÃO GRAVAR

Pressione e segure o botão RECORD para iniciar a gravação dos microfones no USB / MicroSD;

Pressione novamente para parar a gravação;

Pressione para reproduzir os arquivos gravados no USB / MicroSD.

GUIA BATERIA

As caixas FRAHM com Bateria Interna foram desenvolvidas visando total autonomia, o que permite ao usuário utilizá-las em acampamentos, campo, praia, sala de aula, palestras, viagens, festas e outros ambientes com total autonomia e liberdade. A caixa possui em seu interior uma bateria interna de lítio, que garante o seu funcionamento sem a necessidade de estar ligada na energia elétrica ou a uma bateria externa. Um carregador externo acompanha o produto. Com ele é possível carregar a caixa em qualquer região sem se preocupar com a tensão da rede elétrica (100V - 240V). As caixas FRAHM com Bateria Interna de lítio possuem em seu painel um LED indicador de carga. Durante o processo de recarga o LED vermelho permanece aceso. Quando a carga está completa, o LED troca para a cor azul.

A AUTONOMIA DA BATERIA

Volume Máximo: 3h;
 Volume Médio: 6h;
 Tempo de recarga: 3h30m

OBS.: A bateria reduz sua capacidade de armazenar carga com o passar do tempo, reduzindo gradativamente a autonomia da caixa. Os testes de autonomia da caixa foram realizados com bateria nova e 100% carregada.

CAIXA CONECTADA NA TOMADA

Importante:

- A) Enquanto a caixa estiver sendo utilizada com a energia elétrica da tomada a bateria recebe a recarga sem que haja interferência alguma em sua eficiência;
- B) A bateria não pode ser recarregada por uma bateria externa ou em auto-elétricas, apenas por seu carregador externo;
- C) Nunca retire a bateria para recarregar;

Recomendações Importantes sobre a bateria interna de lítio

- 1 - Carregue a bateria interna da caixa por 12 horas antes de usar a caixa pela primeira vez;
- 2 - Para prolongar a vida útil da bateria interna lítio, recarregue-a sempre que possível, ou pelo menos dê uma carga de 12 horas a cada 30 dias. NUNCA GUARDE A CAIXA COM A BATERIA DESCARREGADA;
- 3 - A caixa possui um circuito eletrônico inteligente que a desliga automaticamente quando a bateria interna está fraca;
- 4 - Para recarregar a bateria interna, basta conectar o carregador externo na tomada. Quando o LED "Carga" do painel permanecer na cor azul, a bateria estará carregada.
- 5 - Para efetuar a troca da BATERIA INTERNA DE LÍTIO 11,1V, leve a caixa ao Assistente Técnico Autorizado.

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES

